A. Afstandsbediening

A1. Overzicht

Functies

1. Rug en Benen omhoog
2. Rug en Benen omlaag
3. Rug omhoog
4. Rug omlaag
5. Benen omhoog
6. Benen omlaag
7. Parallel-Functie aan/uit

Lichtfuncties

8. Oriëntatieverlichting aan/uit/dimmen
9. Zaklamp aan/uit

A2. Afstandsbediening koppelen met het bed

Inleer procedure afstandsbediening 1 & 2

Om de communicatie tussen de afstandsbedieningen en het bed te verzekeren, moeten deze worden ingeleerd.

Om de Synchro-functie te activeren, worden beide afstandsbedieningen individueel met de 2 bedden gekoppeld.
In het totaal 4 combinaties.

De afbeelding toont:
- het koppelen van afstandsbediening 1 met bed 1 en 2
- het koppelen van afstandsbediening 2 met bed 1 en 2

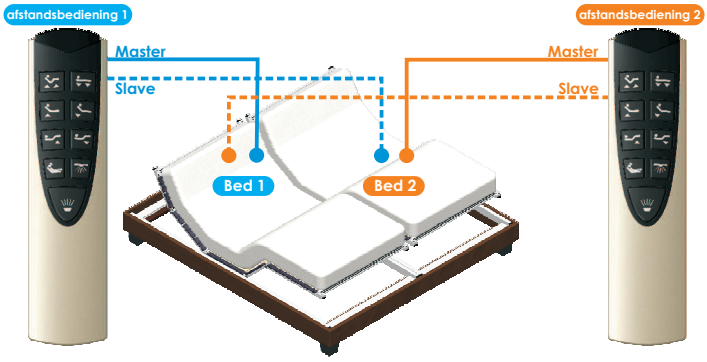

Dit gebeurt als volgt:

afstandsbediening 1

Inleren van afstandsbediening 1 met bed 1 (master bed)

- Deze verbinding is reeds ingesteld.

Inleren van afstandsbediening 1 met bed 2 (slave bed)

- Onder bed 2 is een stuurdoos gemonteerd.
- Druk kort op knop 6 van de stuurdoos van bed 2. Het LED lichtje 8 op de stuurdoos gaat aan.

- Houd knoppen 1 & 2 op de afstandsbediening 1 gelijktijdig ingedrukt.
  ► Het LED lampje op de afstandsbediening knippert.
- Laat de knoppen 1 & 2 los.

- Indien de inleerprocedure succesvol is afgerond, beweegt de motor van bed 2 even en gaat het LED lichtje 8 uit.
- Afstandsbediening 1 is nu gekoppeld aan bed 2 (slave bed)

afstandsbediening 2

Inleren van afstandsbediening 2 met bed 2 (master bed)

- Deze verbinding is reeds ingesteld.

Inleren van afstandsbediening 2 met bed 1 (slave bed)

- Onder bed 1 is een stuurdoos gemonteerd.
- Druk kort op knop 6 van de stuurdoos van bed 1. Het LED lichtje 8 op de stuurdoos gaat aan.

- Houd knoppen 1 & 2 op de afstandsbediening 2 gelijktijdig ingedrukt.
  ► Het LED lampje op de afstandsbediening knippert.
- Laat de knoppen 1 & 2 los.

- Indien de inleerprocedure succesvol is afgerond, beweegt de motor van bed 1 even en gaat het LED lichtje 8 uit.
- Afstandsbediening 2 is nu gekoppeld aan bed 1 (slave bed)

A3. Parallel-functie

3.1 Parallel-Functie aan:

- Druk gedurende +/- 3 seconden op knop 7.
  ► Het LED lampje op de afstandsbediening knippert sneller en sneller totdat het blijft branden.

- De Parallel-Functie is nu geactiveerd. De afstandsbediening bedient beide bedden.

3.2 Parallel-Functie uit:

- Druk gedurende +/- 3 seconden op knop 7.
  ► Het LED lampje op de afstandsbediening knippert sneller en sneller totdat het blijft branden.

- De Parallel-Functie is nu uitgezet. De afstands-bediening bedient nu enkel één van beide bedden.

INFORMATIE:

De Parallel-functie geldt enkel voor het verstellen van het bed. Het licht wordt niet geactiveerd met de Parallel-functie

De Parallel-functie SYNCHRONIZEERD de bedden NIET. De Parallel-functie "duwt" enkel gelijktijdig de motoren.
Na verloop van tijd kan er een verschil optreden tussen de positie van beide bedhelften. Dit kan door de invloed van een verschillend gewicht op de twee bedden.
Laat in dit geval beide bedhelften individueel naar beneden met knop 2.
Hierna zal de Parallel-functie weer werken.

A4. Afstandsbediening: terug naar fabrieksinstellingen

Volg onderstaande procedure om de afstandsbediening te resetten en terug naar fabrieksinstellingen te gaan:

- Druk gedurende 3 seconden de 3 knoppen 2 + 4 + 6 gelijktijdig in.
  ► Het LED lampje op de afstandsbediening knippert sneller en sneller totdat het blijft branden.
- laat de 3 knoppen los.
- De afstandsbediening is gereset.
- Herhaal deze procedure voor de andere afstands-bediening.

Na het resetten van de afstandsbediening, moet de installatie van A2 voor beide afstandsbedieningen opnieuw gebeuren !

B. Het Bedsysteem

B1. Stuurdoos voor motoren

Control box MC4-MD08-CBI (2 motoren)

Functies

1 LED light
2 Motor 1 (Rug)
3 Motor 2 (Benen)
4 Niet in gebruik
5 Niet in gebruik
6 Inleerknop
7 Aansluiting voor stroomkabel
8 LED lichtje van stuurdoos

Deze stuurdoos KAN ENKEL WERKEN met de meegeleverde stroomkabel en transformator.

B2. Stuurdoos: terug naar fabrieksinstellingen

- Druk minstens 10 seconde op knop 6 van de stuurdoos.
- Het resetten wordt bevestigd wanneer het LED lichtje 8 even oplicht.
- Trek de stroomkabel uit de transformator en wacht tot het groene lichtje op de transformator uit gaat.
- Steek de stroomkabel terug in de transformator.
- De stuurdoos is nu gereset naar de fabrieksinstellingen.

BELANGRIJK:
Na het resetten moeten alle installatieprocedures herhaald worden!

C. TROUBLESHOOTING

1) Indien de afstandsbediening en het bedsysteem niet goed met elkaar communiceren herhaal dan de resetprocedure:

- Reset stuurdoos bed 1 & 2:
  zie B2: terug naar fabrieksinstellingen van de stuurdoos
- Reset afstandsbediening 1 & 2:
  zie A4: Terug naar fabrieksinstellingen van de afstandsbediening
- Start de inleerprocedure voor de afstandsbediening 1 & 2 met bed 1 & 2:
  zie A2: Afstandsbediening koppelen met het bed